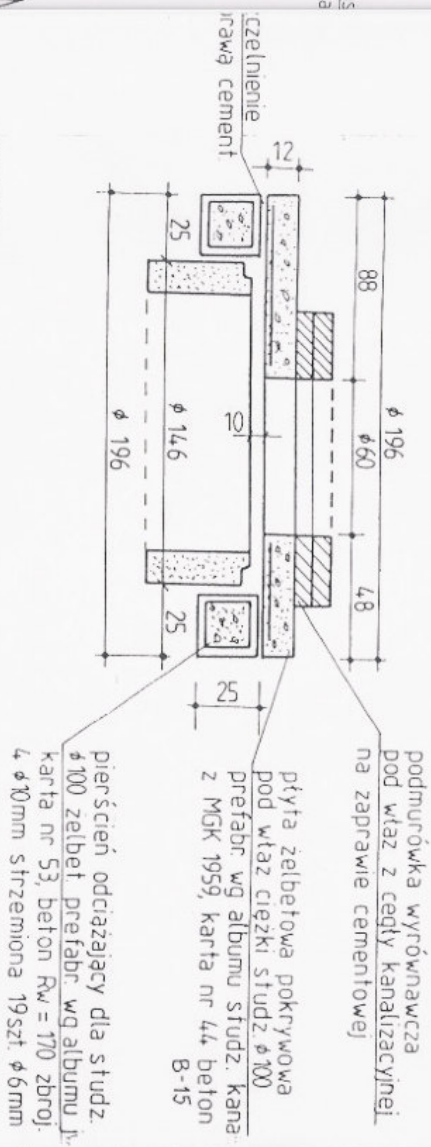


TYP "I"

Uwaga:

właz osadzić należy na rzednej projektowanego terenu. Podmurówka pod właz umożliwia ewent. niewielką regulację wysokości włazu podczas prac zagospod. terenu, bud. ulic, chodników, zieleniców itp.